GORIKI ISLAND
ゴーリキ アイランド

保管用

照明器具 取扱説明書

株式会社
ゴーリキ アイランド
www.gorikiisland.jp
〒516-0021
三重県伊勢市朝熊町3477-35
TEL 0596-21-1155

BH5-le

700311 BH2029 FR LE
700312 BH2029CR FR LE
700327 BH2030 FR LE

お客様へ　お買い上げ有り難うございます。ご使用の前にお読みのうえ、正しくお使いください。
本冊子は必ず保管してください。尚　説明図は、抽象化した共通図です。

電球の交換・お手入れ

ランプの交換について
ランプは、器具表示のランプをご使用ください。指定以外の電球を使用すると、火災の原因となることがあります。

ランプ（電球型LED)の交換方法
1．電源を切り器具の温度が下がってから行って下さい。
やけどや感電の原因となることがあります。
2．チョウネジを外す。グリル、グローブを外す。
3．ランプを交換する。
4．本体にグリル、グローブをチョウネジをにて取付ける。
取付けが不完全な場合、感電・落下の原因になります。
均等に締め付けない場合、また過剰に締め付けた場合ガラスが破損する場合があります。

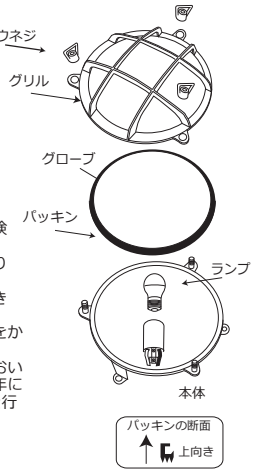

お手入れについて
・明るく安全にご使用いただくために、定期的に清掃、点検してください。（６ヶ月に１回程度）
グローブ：石けん水にひたした布をよくしぼってふき取り乾いたやわらかい布で仕上げてください。
本体、グリル：石けん水にひたした布をよくしぼってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
・シンナー、ベンジン等揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけないでください。変色・破損の原因となります。
・照明器具の取り替え時期の目安は、通常の御使用状態において約８年から１０年です。安全に使用するために、あ５年に1回程度の器具の点検および、６ヶ月に１回程度の清掃を行うようにして下さい。

⚠ 注意　必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

安全に関するご注意

⚠ 警告

●器具を改造したり部品交換をしないでください。火災・感電・落下によるけがの原因となります。
●ランプは器具表示の物を使用してください。　間違った種類、ワット数のランプを使用すると火災の原因となります。
●異常を感じた場合、速やかに電源を切ってください。工事店、販売店にご相談ください。
●器具や電球（ランプ）を布や燃えやすいもので覆わないで下さい。火災、感電の原因となります。

⚠ 注意

●本体の取外しは、工事店、販売店に依頼してください。
●点灯中や消灯直後のランプにさわらないでください。ランプやその周辺が加熱しておりやけどの原因になります。
●温度の高くなる物を置かないでください。器具の下にストーブ等を置かないでください。火災の原因となります。

仕様

防雨仕様	直接雨の当たる場所でお使いいただけます。ただし設置方向に制限があります。詳しくは、以下の施工説明書をご覧ください。

定格

使用電圧	使 用 電 球
ＡＣ１００Ｖ	電球型LED　E17　5.2W(東芝製LDA5L-G-E17)

GORIKI ISLAND

照明器具 施工説明書

安全に関するご注意

器具の施工には、電気工事士の資格が必要です。必ず工事店、電器店に依頼してください。
工事店、電器店様へこの説明書は必ずお客様にお渡しください。

⚠ 警告

●この器具は、防雨型直付け照明器具です。下記の使用環境、条件では使用しないで下さい。感電火災落下の原因となります。
・周囲温度が常時35℃以上になる所。
・風呂場など、常に湿気の多い（85%以上）所。
・振動・衝撃の激しい所や、腐食性ガス・可燃性ガスの生じる所。
・粉塵の多い所。
・地面、床面への取付。
●器具の施工は、施工説明書にしたがい確実に行ってください。施工に不備があると火災、感電、落下の原因となります。
●アース工事は、電気設備基準にしたがって確実に行ってください。
アースが不完全な場合は、感電の原因になります。
●凹凸の激しい面には、取付ないで下さい。防水性能が、損なわれ、火災・感電・漏電の原因となります。
●取付方向の指示をまもって下さい。指示以外の取付をすると火災・落下してけがの原因になります。

⚠ 注意

●器具に表示された電源電圧の±6%以内で使用して下さい。火災・感電の原因になります。
●温度の高くなる物の上に取付けないでください。ガス機器やその排気管の付近に取付けないでください。火災の原因になります。
●調光機能の付いた電源器具には使用できません。（100%点灯でも使用不可）

各部の名前と付属部品

⚠ 注意　施工前に部品をご確認ください。

BH2029 FR LE (700311)
BH2029CR FR LE(700312)
BH2030 FR LE(700327)

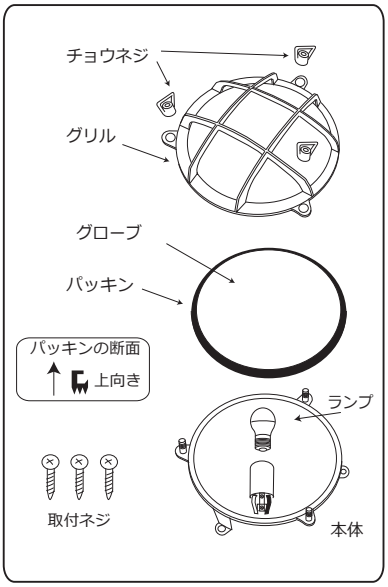

付属品

本体部分
本体(真鍮製）＝1ヶ
グローブ(ガラス）＝1ヶ
グローブパッキン（ゴム製）＝１ヶ
グリル(真鍮製）＝1ヶ
チョウネジ＝３ヶ

電球型LEDランプ ＝1ヶ
シリコンチューブ ＝1ヶ
取付ネジ(真鍮製)
　皿モクネジ4.1*25＝3本
　皿モクネジ4.1*45＝3本（予備）

BH2029CR FR(700286)は
ステンレス皿タッピング4*45=3本

取付方　壁面取付例

⚠ 注意　必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

取付前の確認
電球の交換など器具の保守・点検の際にかかる力に耐えるよう、十分強度のある壁面に取付てください。また取付ネジ用のアンカー等が必要になる場合は、壁面施工業者様にお問い合せください。

⚠ 注意 取付が不十分の場合雨水の浸入、落下の原因となります。また過度の締め付けは、ねじの破損の原因になります。電動ドライバーは、使用しないでください。

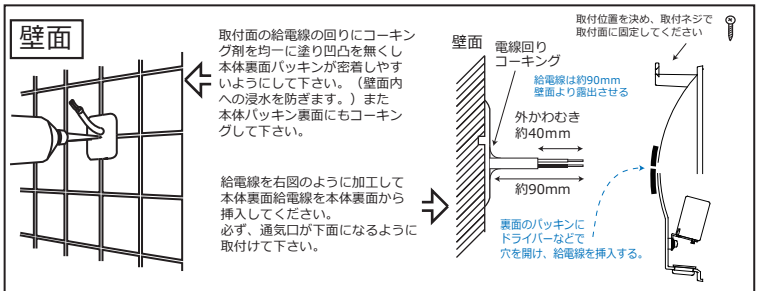

配線方法

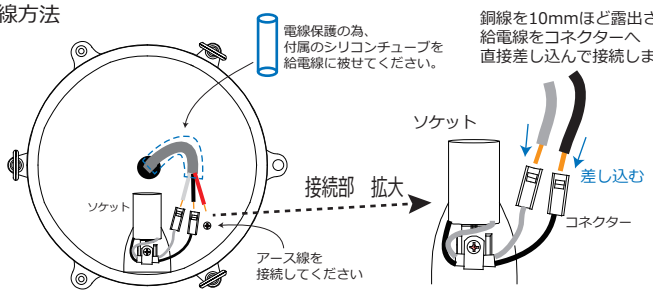

給電線（VVFケーブル）はソケットとランプに接触しないように、なるべく離れるように、折り曲げてください。

本体への部品取付

ランプ ⇒ グローブ ⇒ グリル　の順に取り付けてください。
チョウネジは、グローブに均一に圧力がかかるように締め付けてください

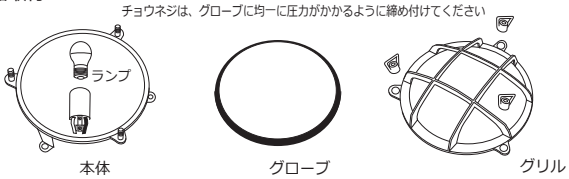

取付方向について

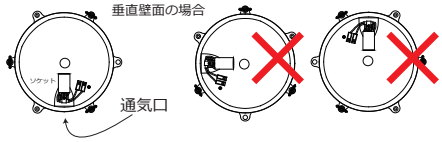

必ず、ソケットを下方にし、通気口が下になるように設置してください。

傾きのない天井面



防滴型（軒先等の直接雨のかからないところ）でお使いいただく場合は、天井取付も可能です。